



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI



Ideal Selection Best Solution

CHINT

Autonics

Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj



آدرس : تهران ، خیابان لاله زار نو، بالاتر از خیابان منوچهری، مجتمع تجاری البرز ۲۰ ، طبقه اول ، واحد ۲۳۵
تلفن : ۹۲ - ۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰ فروشگاه اینترنتی : www.peoe.ir

@peoe_iran

peoe_iran

مثالی برای برنامه ریزی دستگاه در حالت تایمر

فرض کنید بخواهید تایمر را طوری برنامه ریزی نمایید که دستگاه پس از دریافت فرمان ، ۹۳ ثانیه خاموش ماند و سپس روشن شود . برای این منظور با توجه به دامنه های عملکرد تایمر ، مد ۲ مناسب می باشد . برای برنامه ریزی سوپر تایمر کافی است که مراحل زیر انجام شود :

- ۱- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت مد چشمک زن شود.
با استفاده از کلید ۱ یا ۳
- ۲- با استفاده از کلید ۱ یا ۳ عدد ۲ را وارد نمایید.
- ۳- کلید ۱ را فشار دهید . قسمت Time چشمک زن می شود.
با استفاده از کلید ۱ یا ۳
- ۴- عدد ۹۳ را با استفاده از کلید های ۱ یا ۳ وارد نمایید.
- ۵- با فشار مجدد کلید ۱ علامت روبرو جهت تعیین وضعیت رله در هنگام شروع تایم گیری به نمایش در می آید.
با استفاده از کلید ۱ یا ۳
- ۶- با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۳ حالت ۱ را انتخاب کنید.
- ۷- با فشار کلید ۱ تنظیمات ذخیره می گردد .

حال تایمر آماده بکارگیری است . با هر بار قطع و وصل ورودی START با ولتاژ 220V تایمر فرمان زمان گیری را دریافت و نقطه نمایشگر مد (به نشانه زمان گیری) شروع به چشمک زدن می کند و پس از ۹۳ ثانیه رله خروجی آن وصل می شود . توجه : در این مثال در صورتیکه بخواهید دستگاه شما ابتدا ۹۳ ثانیه روشن و سپس خاموش شود کافی است در مرحله ۶ نمودار برنامه ریزی به جای (OPEN) ، (CLOSE) را انتخاب نمایید .

* با توجه به اینکه دستگاه هم در حالت کار و هم در پایان برنامه اجرا شده قابل برنامه ریزی می باشد ، اگر در هنگام زمان گیری دستگاه تصمیم گرفتید که برنامه جدیدی را وارد و بلافاصله اجرا کنید (خصوصاً زمانی که به تایمر زمان طولانی داده شده است) باید استارت دستگاه را قطع نموده ، دستگاه را برنامه ریزی و سپس مجدداً استارت دستگاه را وصل کنید تا دستگاه با برنامه جدید شروع به کار نماید . در غیر این صورت اگر دستگاه در حال زمان گیری باشد و شما اقدام به برنامه ریزی نمایید پس از پایان تایم گیری برنامه قبلی ، برنامه جدید شما اجرا خواهد شد .

* در حین کار با کلیدهای ۱ و ۳ هر چه مدت زمان فشردن شاسی ها بیشتر باشد سرعت تغییر عدد نمایش داده شده توسط دستگاه افزایش می یابد . اگر در طول برنامه ریزی هیچ یک از شاسی ها به مدت ۸ ثانیه فشار داده نشود سیستم به صورت خودکار از برنامه ریزی خارج می شود .

مثالی برای برنامه ریزی دستگاه در حالت فلاشر

اگر بخواهید تایمر را برای کاربرد روشن و خاموش نمودن پی در پی یک دستگاه بکار بگیرید مثلاً می خواهید دستگاهی ۹۰ دقیقه روشن و پس از آن ۱۸۰ دقیقه خاموش باشد و این عمل پیاپی انجام گیرد ، برای این حالت با توجه به مشخصات عملکردی تایمر ، مد ۷ را باید انتخاب نمایید . برای برنامه ریزی تایمر در این حالت مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت مد چشمک زن شود.
با استفاده از کلید ۱ یا ۳
 - ۲- با استفاده از کلید ۱ یا ۳ عدد ۷ را وارد نمایید.
 - ۳- کلید ۱ را فشار دهید . قسمت Time چشمک زن می شود.
با استفاده از کلید ۱ یا ۳
 - ۴- عدد ۹۰ را با استفاده از کلید های ۱ یا ۳ وارد نمایید.
 - ۵- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت Time و Mode با هم شروع به چشمک زدن کند.
با استفاده از کلید ۱ یا ۳
 - ۶- عدد ۱۸۰ را با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۳ وارد کنید.
 - ۷- کلید ۱ را فشار دهید تا دستگاه علامت روبرو را جهت تعیین وضعیت رله در هنگام شروع تایم گیری نمایش دهد.
با استفاده از کلید ۱ یا ۳
 - ۸- با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۳ حالت ۱ (CLOSE) را انتخاب کنید .
 - ۹- با فشار دادن کلید ۱ در حالت برنامه ریزی خارج شوید .
- توجه داشته باشید که در هنگام وصل رله ، نشانگر REL به صورت دائم روشن و در حالت قطع رله خاموش می باشد . همچنین نقطه نمایشگر مد در تمام طول مدت زمان گیری به صورت چشمک زن در می آید .



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

همه محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی ، اگر با عدم کار آیی دستگاه مواجه شدید می توانید به یکی از دپارتمان های زیر آن را تعویض نمایید :

- ۱- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به اضافه هزینه پستی که پرداخت کرده اید به آدرس شما ارسال گردد . لطفاً آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید .
- ۲- مراجعه به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه .
- ۳- صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً برای سوال های فنی و یا انتقاد و پیشنهادات عدد ۱ را به شماره ۰۳۴۳۵۱۳۴۰۰۹۸۹۱۳۴۰۰ اس ام اس SMS یا واتس اپ نمایید تا با توجه به تعداد نفرات در انتظار ، در اسرع وقت با شما تماس بگیریم .
- ۴- ساعات پاسخگویی همه روزه و حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب خواهد بود .
- ۵- شماره های ثابت شرکت برای تماس با شما بعد از ارسال پیامتان خواهد بود ، مسیماً از شما سپاسگزاریم و به ما کمک خواهید کرد که از شماره های ثابت شرکت استفاده نفرمایید . همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید .

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

SUPER DIGITAL TIMER

معرفی دستگاه



MODEL : DTB-8MA
CODE:14B2
WEIGHT : 150 gr
(72 x86 x60) mm
IP 30

①

ویژگی های سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

- سیستم میکروپروسسوری با دقت بالا (0.1 Sec)
- دارای نمایشگر Time value : زمان
- Mode : حالت کاری
- REL : وصل رله
- دارای ۸ حالت مختلف کاری : تایمر
 - ۱- دهم ثانیه
 - ۲- ثانیه
 - ۳- دقیقه
 - ۴- ساعت
 - ۵- دهم ثانیه فلاشر
 - ۶- ثانیه
 - ۷- دقیقه
 - ۸- ساعت
- تعیین وضعیت رله (وصل یا قطع) در شروع زمان گیری

مشخصات فنی سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

ولتاژ تغذیه / استارت : 180-250 VAC/50-60Hz


■ کارایی در دما : +65°C .. -20°C

■ رطوبت : 70%

■ خروجی : رله 5A

②

راهنمای نصب

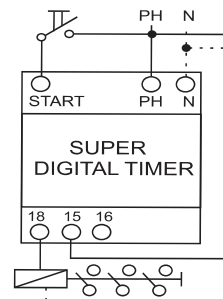

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج را می توانید با استفاده از ریل در محل مورد نظر نصب نمایید . برای نصب روی تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده کنید . قاب پانل و ریل را می توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید .

پس از نصب سیستم ، ترمینال های آن را مطابق شکل متصل کرده و مدار تغذیه دستگاه را وصل نمایید .

توجه داشته باشید این تایمر بعد از وصل ورودی استارت با توجه به برنامه تنظیم شده به دو صورت تایمر قطع و تایمر وصل زمان گیری می کند که در قسمت برنامه ریزی توضیح داده خواهد شد . برای زمان گیری مجدد کافی است که ورودی START را قطع نموده ، تایمر با مقدار قبلی تنظیم شده آماده بهره برداری مجدد می شود .

③

تنظیمات دستگاه

برای برنامه ریزی دستگاه ابتدا ولتاژ دستگاه را وصل نمایید تا صفحه نمایش روشن گردد . با توجه به نوع کار خود یکی از ۸ حالت زیر را انتخاب نمایید :

- ۱- مد تایمر دهم ثانیه : ۰.۱ تا ۹۹.۹ ثانیه
- ۲- مد تایمر ثانیه : ۱ تا ۹۹۹ ساعت
- ۳- مد تایمر دقیقه : ۱ تا ۹۹۹ دقیقه
- ۴- مد تایمر ساعت : ۱ تا ۹۹۹ ساعت
- ۵- مد فلاشر دهم ثانیه : ۰.۱ تا ۹۹.۹ ثانیه
- ۶- مد فلاشر ثانیه : ۱ تا ۹۹۹ ثانیه
- ۷- مد فلاشر دقیقه : ۱ تا ۹۹۹ دقیقه
- ۸- مد فلاشر ساعت : ۱ تا ۹۹۹ ساعت

۱- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت Mode چشمک زن شود .

۲- با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۳ یکی از ۸ حالت بالا را انتخاب کنید .

۳- کلید ۱ را مجدداً فشار داده و با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۳ عدد مورد نظر خود را وارد کنید .

توجه : در مد های ۵ تا ۸ (فلاشر) زمان روشن و خاموش شدن به صورت دو عدد مجزا به دستگاه داده می شود .

۴- کلید ۱ را دوباره فشار دهید و با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۳ یکی از وضعیت های (CLOSE) یا (OPEN) را برای رله در هنگام شروع تایم گیری انتخاب نمایید .

۵- با وصل ورودی استارت ، تایمر زمان گیری را شروع خواهد کرد .

④