



Schneider
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

ISBS[®]
Ideal Selection Best Solution

CHINT

Autonics
Sensors & Controllers

SHIVAJI Amvaj

آدرس: تهران، خیابان لاله زار نو، بالاتر از خیابان منوچهری، مجتمع تجاری البرز ۲۰، طبقه اول، واحد ۲۳۵
تلفن: ۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰ فروشگاه اینترنتی: www.peoe.ir

لوکس می باشد .
لوکس پایین تر = شدت نور کمتر ، لوکس بالاتر = شدت نور بیشتر ،
در حالت پیش فرض دستگاه، شدت نور در غروب خورشید ۱۲ لوکس
می باشد

جدول ①

بیچ تنظیم	مدل	عوامل تاثیر گذار بر عملکرد دستگاه	مد عملکردی	مد عملکرد زمان
بدون تایمر	بدون تایمر	شدت نور	۰	TIME
تایمر دار	تا تایم شده	شدت نور و مدت زمان تنظیم شده	۹	تا تایم شده

مطابق جدول ① در صورتیکه بیچ تنظیم TIME روی عدد صفر قرارداده شود
با کم وزیاد شدن شدت نور از حد تنظیم شده، سیستم روشنی روشن و
خاموش می شود.

⑤

و در حالی که بیچ تنظیم TIME روی یکی از اعداد ۱ تا ۹ قرار داده شود،
سیستم روشنی با کم شدن شدت نور روشن شده ولی به دو صورت قابل
خاموش شدن است:

الف) افزایش شدت روشنی بیش از حد تنظیم شده
ب) سپری شدن زمان تنظیم شده

تذکرہ ۱: اعداد ۱ تا ۹ بر حسب ساعت می باشند.

مثال ۱: اگر بیچ تنظیم TIME روی عدد ۲ تنظیم شده باشد با کم شدن شدت
روشنی از حد تنظیم شده، سیستم روشنی روشن شده و در صورتی که
شدت نور همچنان کم باشد بعد از گذشت حدود ۲ ساعت سیستم روشنی
خاموش میگردد.

تذکرہ ۲: اگر ولتاژ دستگاه از محدوده مجاز خارج گردد رله خروجی قطع میگردد.

⑥

مثال ۲: فرض کنید نور محیط کم بوده و رله خروجی وصل گردد با فرض ثابت
مادن شدت نور اگر ولتاژ از محدوده مجاز خارج گردد و بعد از مدتی دوباره
وارد محدوده مجاز شود عملکرد دستگاه در مد های متفاوت به شرح زیر
می باشد :

الف) مدد بدون تایمر: رله دستگاه بعد از حدود ۰۳ ثانیه دوباره وصل
می گردد.

(ب) مدد تایمر دار: اگر مدت زمان گذشته از زمان تاریکی تا این لحظه بیشتر از
زمان تعیین شده باشد، رله خروجی قطع خواهد ماند در غیر اینصورت رله
خروجی بعد از گذشت حدود ۰۳ ثانیه وصل شده و تا انتهای زمان تنظیم
شده روشن خواهد ماند.

تذکرہ ۳: در صورت قطع برق چنانچه دستگاه در مدد تایمر دار باشد مقدار تایم
ذخیره نمی شود و با وصل مجدد برق زمان گیری از ابتدا شروع می گردد

⑦

راهنمای نشانگر سوپر فتوسل ۲ شیوا امواج

برای نشان دادن وضعیت های مختلف دستگاه از یک نشانگر داخل دستگاه
استفاده شده است، که وضعیت نشانگر تحت شرایط مختلف مطابق جدول
زیر می باشد.

جدول ⑧

ردیف	وضعیت نشانگر	علت
۱	چشمک زن سریع	ولتاژ غیر مجاز
۲	چشمک زن آهسته	زمان گیری برای وصل یا قطع رله (۰۳ ثانیه)
۳	چشمک زن خیلی آهسته	خاموش شدن به دلیل انعام زمان تنظیم شده
۴	روشن	نور محیط کمتر از شدت نور تنظیم شده
۵	خاموش	نور محیط بیشتر از شدت نور تنظیم شده

⑨

سوپر فتوسل ۲ شیوا امواج

SUPER PHOTO SWITCH 2



برای مستحبه به اطلاعات
بیشتر و فیلم های آموزشی
QR را اسکن نمایید.

MODEL : SPT-T
CODE : 11T1
WEIGHT : 132 gr
(65x75)mm
IP53

VER:0101

①

معرفی دستگاه:

سوپر فتوسل ۲ شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت کنترل سیستم
روشنی، هنگام طلوع و غروب خورشید می باشد که از ویژگی های
خاص آن عملکرد دستگاه به صورت تایمر دار می باشد. با انتخاب
حالت تایمر دار، رله خروجی دستگاه با غروب خورشید وصل و پس
از گذشت زمان تنظیم شده قطع می گردد.

ویژگی های سوپر فتوسل ۲ شیوا امواج

- کنترل سیستم روشنی هنگام طلوع و غروب خورشید
- حفاظت در برابر افزایش و کاهش ولتاژ
- قابلیت تنظیم شدت نور (با بیچ تنظیم LUX داخل دستگاه)

②

■ قابلیت تنظیم دستگاه در ۲ حالت بدون تایمر و تایمر دار (با
بیچ تنظیم TIME داخل دستگاه)

■ مخصوصیت شبکه روشنی با توجه به نصب چشم در ارتفاع بالا
■ دارای ترمیتال جهت سهولت در سیم کشی

■ استفاده از گلند مخصوص برای نگهداری سیم ها
■ قابلیت نصب ساده و آسان [روی درب تابلو با استفاده از گلند مخصوص
روی سطوح دیگر با استفاده از بست فلزی]

مشخصات فنی سوپر فتوسل ۲ شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 165-255 VAC / 50-60 HZ
- قطع برای افزایش ولتاژ: 250 V
- کاهش ولتاژ: 170 V

③

■ شدت نور: 10-90 LUX

■ تأخیر در وصل: 30 Sec \Rightarrow قطع: 30 Sec \Rightarrow

■ زمان قابل تنظیم در حالت تایمر: 1-9 HOUR

■ دما: 20°C...+65°C کار آئینه در: 70% رطوبت:

■ خروجی: رله 16A

عملکرد دستگاه

سوپر فتوسل ۲ شیوا امواج دارای دو بیچ تنظیم TIME و LUX می باشد که با باز کردن کلاهک دستگاه می توان به آنها دسترسی داشت. بیچ تنظیم TIME برای تنظیم حالت تایمر دار یا بدون تایmer است و بیچ تنظیم LUX برای تنظیم شدت نور، بین ۹۰ تا ۱۰۰

⑩

جدول بار سوپر فتوسل ۲ شیوا امواج

جدول (۱۲)

جدول حداکثر بار مجاز				
LED درایورهای با سوپرچینک 60W	لامپ کم مصرف 60W	مهتاب(فلورسنت) 800W	هالوژن 220V 2KW	لامپ رسنه ای 2KW

تذکره: نوع بار خروجی خود را حتماً با جدول مطابقت داده و در صورت داشتن مصرف کننده های بیشتر از کنترلر استفاده کنید.

(۱۲)

احترام به مشتری وظیفه ماست.

**معیار واقعی تعهد، عمل است.**

محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

(۱۳)

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارآبی دستگاه مواجه شدید می توانید به یکی از دو روش زیر آن را تعویض نمایید:

۱- مراجعت به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.

۲- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان چهارم پلاک ۱۱۱) پست نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

(۱۴)

برای صرفه جویی در وقت شما و ما لطفاً سوالات فنی ، انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۸۹۱۳۴۵۳۴۵۱ در اسرع وقت تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد. لازم به ذکر است به تماس های صوتی و تصویری پاسخ داده نمی شود.

ساعت پاسخگویی به سوالات در واتس آپ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۵ می باشد.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

(۱۵)

راهنمای نصب سوپر فتوسل ۲ شیوا امواج

محل نصب سوپر فتوسل ۲ از اهمیت زیادی برخوردار است. در هنگام نصب رعایت نکات زیر لازم است:


۱- حتماً در مکان سر باز (OUTDOOR) و در ارتفاع مناسب باشد.

۲- در محل تابش نور مستقیم یا نزدیک لامپهای اطراف قرار نگیرد.

بعد از انتخاب محل نصب، بست فلزی را با توجه به موقعیت محل آن، پیچ و مهره یا رل پلاک داخل جعبه دقیقاً مانند تصویر در جهت صحیح نصب نمایید.

(۱۶)

تذکره: چنانچه بست سوپر فتوسل ۲ اشتباه نصب گردد به مرور زمان سوپر فتوسل ۲ وارونه گردیده و در کارآبی آن اختلال به وجود خواهد آمد.

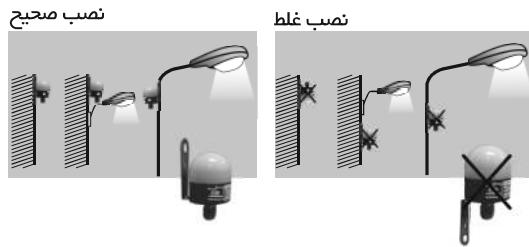

(۱۷)


راهنمای سیم کشی و تست سوپر فتوسل ۲ شیوا امواج

بعد از نصب سوپر فتوسل ۲، ابتدا در پوش سفید رنگ را باز کرده و سیمها را مطابق شکل زیر به ترمینالها وصل نمایند. پیچ تنظیم TIME را روی عدد ۲۰ تنظیم کنید و در پوش سفید رنگ را ببندید.

سپس پلاستیک مشکی داخل جعبه را روی سوپر فتوسل ۲ قرار دهید. با گذشت زمان حدود ۳۰ ثانیه رله دستگاه وصل و سیستم روشنایی روشن و با برداشتن پلاستیک مشکی و تابش نور ۳۰ ثانیه بعد رله دستگاه قطع و سیستم روشنایی خاموش می گردد.

(۱۸)

ترمینال داخل دستگاه

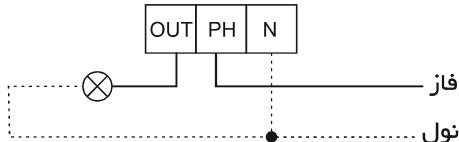

لوازم داخل جعبه :

۱- دستگاه سوپر فتوسل ۲ یک عدد

۲- بروشور یک عدد

۳- بست فلزی یک عدد

۴- کلند فلزی یک عدد

۵- نایلون مشکی یک عدد

۶- پیچ ۴۶ یک عدد

۷- پیچ ۳/۱۶ ۳/۱۶ و مهره ۳/۱۶ از هر کدام یک عدد

۸- پیچ ۱*۸ و رل پلاک ۳CM از هر کدام یک عدد

(۱۹)